


Shepherd Drone Reed - Informationen

Das bewährte Plastic Drone Reed - Manufactured by R.T. Shepherd & Son

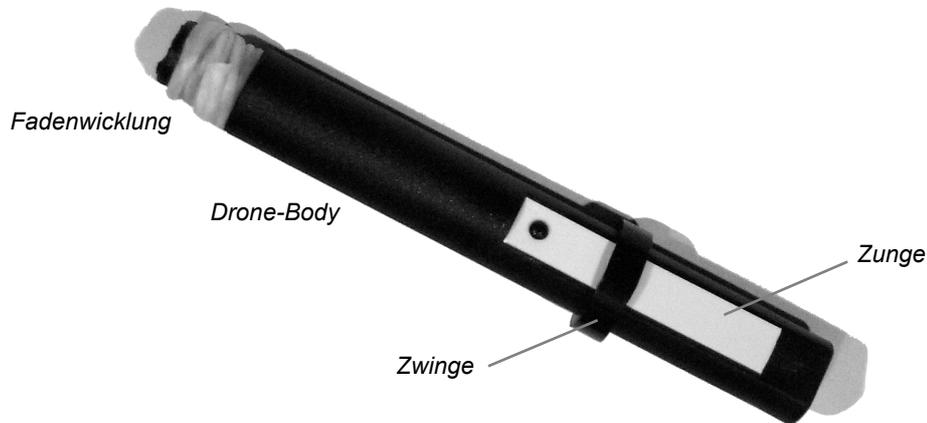

Verwendung mit der bestehenden Voreinstellung

1. Nehmen Sie die Drone Reeds aus der Verpackung und setzen Sie sie in die Drones Ihrer Pipe ein. Um die Dronereeds fest einsetzen zu können, müssen Sie u.U die Fadenwicklung anpassen.
2. Vermeiden Sie es dabei, die Zwinge (Gummiring) oder die Zunge zu berühren, da diese bereits für die richtige Stimmung voreingestellt sind!
Die Stimmung der Voreinstellung liegt bei ca. 470 Hz und sollte auf den meisten Pipes eine optimale Stimmposition der Bordunauszüge ergeben.
3. Prüfen Sie die Stimmung Ihres Chanters, wenn die Drones deutlich in der Tonhöhe von diesem abweichen sollte.

Korrektur bei Stoppen der Shepherd Drone Reeds

Korrigieren Sie die voreingestellte Öffnungsweite der Zungen indem Sie gleichzeitig mit leichtem Druck die Zwinge niederhalten und die Zunge (u.U. mehrfach) ganz leicht anheben. Sie können dies mit einer flachen Messerklinge tun, die Sie unter die Zunge schieben und leicht anheben. Vermeiden Sie ein Abbiegen der Zunge (mehr als 30 Grad), da diese sonst brechen könnte.

Weitere Einstellmöglichkeiten der Shepherd Drone Reeds

1. Wenn die Stimmung zu hoch ist:
Verlängern Sie die schwingende Länge der Zunge um ca. 1 mm, indem Sie die Zwinge vorsichtig verschieben.
2. Wenn die Stimmung zu tief ist:
Verkürzen Sie die schwingende Länge der Zunge um ca. 1 mm, indem Sie die Zwinge vorsichtig verschieben.